olive®
SAVE THE SOUND

PRISE EN MAIN RAPIDE

OLIVE 4HD

Sommaire

1 Contenu du carton 4
2 Paramétrage 4
2.1 Connexion de votre Olive 4HD 4
2.2 La navigation 6
2.3 Connexion au réseau 8
3 Importer votre musique 9
3.1 Conversion de CD 9
3.2 Importer depuis un PC ou un MAC 10
3.3 Importer depuis un disque dur externe USB 10
4 Audiothèque 11
4.1 Rechercher votre musique 11
4.2 Les modes de lecture 11
4.3 Les listes de lecture 11
4.4 Supprimer des pistes 12
4.5 Graver un CD 12
4.6 Editer les méta-données 12
5 Les radios Internet 13
6 La télécommande 13
7 Partager votre musique via le réseau 14
7.1 Le lecteur réseau 14
7.2 Le flux audio depuis un PC/Mac/NAS 14
7.3 Votre musique dans iTunes et Windows Media Player 14
8 Support 14
8.1 Mise à jour logiciel 14
8.2 Remise 14
8.3 Sauvegarde 14
8.4 Restauration 15
8.5 Précautions 15
8.6 Conseils 15

BIENVENUE

Merci pour votre achat de l'Olive 4HD. Ce guide résume les fonctions les plus importantes de votre appareil afin que vous puissiez en profiter pleinement.

ATTENTION Afin de prévenir tout dommage sur votre produit, merci de bien lire le contenu de ce guide. Pour de plus amples informations, merci d'envoyer un email à info@olivehifi.com.

1 Contenu du carton

Elément inclus avec votre Olive:

1. Mode d'emploi
2. Cordon secteur
3. Antenne Wi-Fi
4. Télécommande et piles

2 Paramétrage

2.1 Connexion de votre Olive 4HD

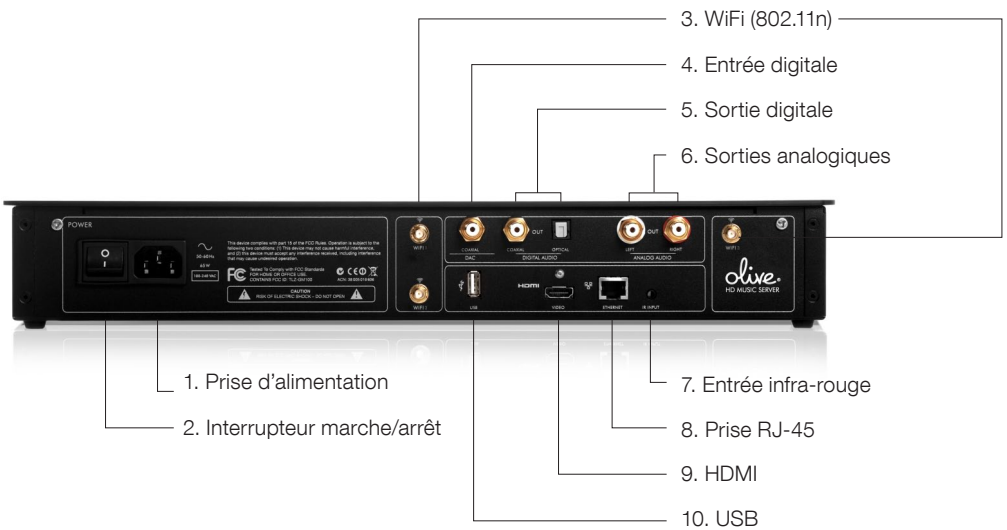

1. CONNEXION AU RÉSEAU

L'Olive 4HD peut être connecté sur votre réseau via la prise RJ-45 ou sans fil.

WI-FI: Connectez l'antenne wi-fi fournie à l'arrière de votre Olive. Orientez l'antenne verticalement pour de meilleurs performances. Si besoin, ajoutez une seconde antenne (préférez les antennes possédant un connecteur au format SMA afin de pouvoir l'orienter facilement).

RJ-45: Enfichez le câble réseau sur la prise RJ-45.
Pour de plus amples informations sur la connexion au réseau, merci de consulter la page 44.

2. CONNEXION A VOTRE AMPLIFICATEUR

Connecter les câbles analogiques (6) ou digital (5) aux entrées correspondantes dans votre ampli.

3. CONNEXION A VOTRE TV

L'Olive 4HD peut être connecté avec la prise HDMI (9) à votre téléviseur. L'écran de l'Olive est ainsi transféré sur votre TV.

ⓘ Pour basculer l'interface de l'Olive vers votre téléviseur, appuyez brièvement sur les boutons GAUCHE et DROITE en même temps (voir page 42).

4. AUTRES CONNEXIONS

USB (10): Pour sauvegarder ou restaurer votre audiothèque (page 51-52) ou importer de la musique avec un périphérique USB (page 46).

ENTRÉE DIGITALE (4): Connectez la sortie digitale audio de votre périphérique (exemple : décodeur TV) à l'entrée digitale de l'Olive afin de profiter du DAC. Pour activer cette source, sélectionnez ENTREE DIGITALE dans le menu SOURCES.

ENTREE IR (7) : Entrée infra-rouge permettant la connexion d'un déport IR si votre Olive est dissimulé dans un meuble.

5. DEMARRAGE DE VOTRE OLIVE 4HD

Basculer l'interrupteur de votre Olive. La procédure d'initialisation prend en moyenne 30 à 50 secondes.

*Certaines versions de l'Olive 4HD possède une troisième prise d'antenne wi-fi.

2.2 La navigation

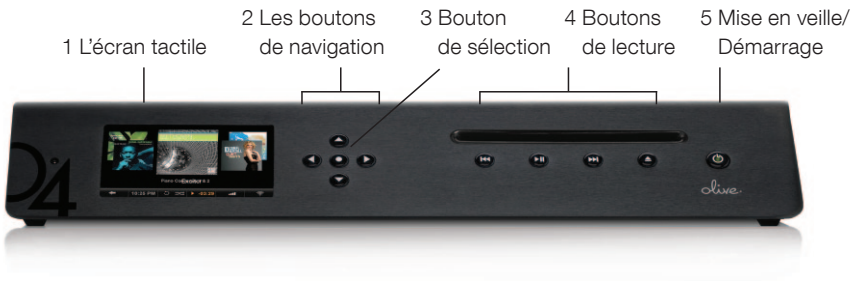

LES MENUS

Une fois l'Olive démarré, toucher l'écran (1) ou pressez le bouton veille/démarrage (5).

ⓘ Il est préconisé d'allumer ou de mettre en veille votre Olive avec le bouton de la façade. Si vous n'utilisez pas votre appareil durant une longue période, préférez l'interrupteur arrière.

ECRAN TACTILE OU BOUTONS

La navigation peut se faire avec l'écran tactile (1) ou les boutons. Le bouton de sélection (3) permet l'accès à un menu dynamique. Les boutons de lecture (4) permettent de lancer la musique et de changer de plage.

ⓘ Un appui prolongé sur le bouton de lecture/pause stoppe la lecture.

ⓘ Un appui prolongé sur le bouton GAUCHE accède à la racine du menu.

Pour utiliser l'écran tactile, appuyer simplement sur l'élément désiré.

LA NAVIGATION

L'interface est découpé en trois parties : deux menus (6) et une barre de navigation (7). Le menu de gauche affiche les catégories principales, celui de droite indique les éléments trouvés.

2.2 La navigation

La barre de navigation est toujours visible.

La flèche gauche permet un retour en arrière dans l'arborescence.

10:25PM Règle la date et l'heure.

Sélection du mode de lecture.

-03:29 Temps de lecture restant. Appuyer afin de basculer sur les différentes présentations.

Ajuste le volume.

Icône de statut du réseau ; permet d'accéder au menu de configuration du réseau.

Connexion wi-fi.
Connexion RJ-45.
Non connecté au réseau.

ⓘ Une icône blanche indique l'accès au réseau local et à internet. Une icône orange indique un accès au réseau local mais pas à internet. (Voir page 44).

LE MENU PRINCIPAL
Voilà les catégories principales:

AUDIOTHEQUE Accède au contenu musical de votre Olive 4HD. Naviguez par genre, album, artiste, piste ou liste de lecture.

SOURCES Musique stockée sur une source externe comme un PC, Mac, un disque dur réseau ou lecture de la source connectée à l'entrée digitale.

RADIO INTERNET Liste des radios du monde entier. Fonction visible uniquement si l'accès internet est activé.

PARAMETRAGES Configuration de l'Olive, dont le paramétrage du réseau, sauvegarde, restauration et plus.

* PC, Mac, ou disque dur réseau doit être dans le même réseau que l'Olive 4HD et la musique doit être partagée avec un logiciel compatible UPnP DLNA. Nous préconisons Tversity sur PC et Twonky Media pour Mac.

2.3 Connexion au réseau

Pour la configuration du réseau, aller dans PARAMETRAGES, PARAMETRAGES RESEAU et REGLAGES RESEAU. Ensuite, suivre les étapes:

1. CHOIX DU MODE DE CONNEXION
Sélectionner le mode automatique ou manuel. Nous préconisons le mode automatique.

2. CHOIX DU RESEAU
Si vous avez opté pour le RJ-45 (en mode automatique), la connexion sera active très rapidement. En mode wi-fi, l'écran affiche la liste des réseaux disponibles. Merci de sélectionner votre réseau et ensuite d'appuyer sur SAVE.

3. CRYPTAGE
Si votre réseau n'est pas sécurisé, la connexion sera automatique. Sinon, merci d'indiquer la clé de sécurité (attention aux majuscules, minuscules).

ⓘ Parfois, la connexion au réseau peut prendre du temps et arrivé après l'affichage d'un message indiquant que le réseau n'est pas disponible.

Si la connexion n'est pas active?

DISTANCE La connexion wi-fi est dépendante de votre environnement. Merci de tester en rapprochant votre Olive à votre routeur.

ANTENNA Vérifiez que l'antenne est bien verticale. Une seconde antenne peut être ajoutée pour renforcer le signal.

MEUBLE Si votre Olive est enfermé dans un meuble, l'antenne wi-fi devra être situé à l'extérieure.

INTERFERENCES La proximité d'autres périphériques wi-fi peut perturber le signal. De même que les téléphones portables ou le micro-ondes.

Si l'accès au réseau local fonctionne mais pas internet?

Il peut s'agir d'un problème de DNS. Merci de vérifier vos paramétrages sur votre routeur.

3 Importer la musique

3.1 Convertir les CD

Merci de suivre ces étapes pour importer un CD:

1. SELECTION DU FORMAT AUDIO

Allez dans PARAMETRAGES > IMPORTER CD > QUALITE ENCODAGE et choisissez le mode d'encodage. Nous recommandons le FLAC car il préserve la qualité musicale du CD tout en réduisant la taille du fichier. Ce choix s'appliquera ensuite à tous les CD que vous allez encoder.

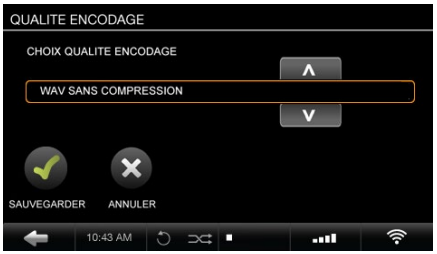

2. INSERTION DU CD

A l'insertion du disque, un menu s'affiche indiquant le nom de l'album, de l'artiste et la pochette.

Si le CD n'est pas reconnu (l'artiste et l'album sont désignés comme <unknown>), merci de vérifier la connexion internet et de recommencer si nécessaire. Sinon, vous pourrez éditer les méta-données plus tard (page 48). Le CD doit être complètement encodé avant d'éditer les méta-données.

ⓘ Pour obtenir l'image de la pochette, l'Olive doit être connecté à internet, sinon un logo 'Olive' s'affichera.

ⓘ Seuls les CD standards sont supportés: les SA-CD ou DVD Audio ne sont pas pris en charge.

3. ENCODAGE

Un appui sur 'Importer le CD' démarrera le processus. Une icône s'affichera sur le barre de navigation.

La procédure s'effectue en deux étapes : 1) copie complète du CD sur le disque dur au format non compressée. 2) Encodage de la musique au format choisi. Le temps total peut atteindre 20 à 25 minutes.

En sélectionnant le format .wav ; la procédure sera plus rapide.

ⓘ L'encodage est un processus qui demande une charge supplémentaire et nous conseillons d'effectuer une pause après une trentaine de disques et de laisser l'Olive terminer le processus. Durant cette opération, la navigation peut être fortement ralentie.

3.2 Importer depuis un PC ou un MAC

CE QU'IL FAUT

Bien vérifier que l'Olive est sur le même réseau que votre PC. L'usage d'un câble RJ-45 est fortement recommandé. L'adresse IP de l'Olive doit être récupérée (PARAMETRAGES > REGLAGES RESEAU > INFORMATION RESEAU).

DEPUIS UN PC (système Windows)

1. Appuyer sur la touche 'Windows' + 'R' de votre clavier.
2. Entrer \\ suivi de l'adresse IP de l'Olive.

3. Confirmer avec OK, un dossier nommé 'Import' va s'afficher.

DEPUIS UN MAC

1. Allez sur GO > CONNECT TO SERVER dans le menu principal de votre bureau (ou appuyer sur COMMAND + K).
2. Entrez smb:// suivi de l'adresse IP de votre Olive et cliquer sur OK.

3. Un dossier 'Import' va s'afficher.

Il vous suffit ensuite de sélectionner vos dossiers musicaux et de les faire glisser sur ce dossier 'Import'. L'Olive va ensuite importer et classer votre musique. Suivant la taille de vos dossiers, cette opération peut prendre plusieurs heures.

Une fois la procédure terminée, le dossier 'Import' sera de nouveau vide.

ⓘ Si vous avez beaucoup de dossiers, il sera préférable d'effectuer l'opération en plusieurs fois.

3.3 Importer Depuis un Peripherique USB

Votre périphérique USB doit être formaté en FAT16, FAT32, NTFS (PC), HFS (Mac) ou ext2, ext3 (Linux). Choisir IMPORTER MUSIQUE dans le menu PARAMETRAGES puis REGLAGES GENERAUX. Suivre ensuite les instructions.

ⓘ De la musique en haute définition est disponible auprès de certains partenaires. Merci de consulter www.olivehifi.com.

4 Audiothèque

4.1 Rechercher votre musique

Sélectionnez AUDIOTHEQUE depuis le menu principal et choisissez ensuite le genre, l'artiste, l'album, la piste ou la pochette. Le classement s'effectue par ordre alphabétique. Dans chaque catégorie, une fonction de recherche est disponible; entrez simplement quelques lettres du mot recherché (exemple: « CAL » pour « Hotel California»). L'Olive affichera ensuite uniquement les occurrences trouvées.

4.2 Modes de lecture

L'appui du bouton lecture sera dépendante de l'élément actif.

POUR JOUER :	SURLIGNER (et appuyer sur Lecture):
Tous les albums	la catégorie ALBUM
Un album	le nom de l'album
Toutes les pistes	la catégorie PISTE
Un artiste	l'artiste. Tous les albums de l'artiste seront lus.

Le mode de lecture aléatoire ou répétition ne peut être choisi que si la musique est en cours de lecture.

- REPETITION Le premier mode de répétition rejoue seulement la piste en cours.
- REPETITION TOTALE Une seconde pression active le mode de répétition complet.
- MODE ALEATOIRE Actif uniquement si le mode de répétition est sur totale ou désactivé.

4.3 Liste de lecture

Pour créer une liste de lecture, suivre les étapes suivantes:

1. AJOUTER UNE LISTE DE LECTURE
Aller dans AUDIOTHEQUE > LISTE DE LECTURE > AJOUTER UNE LISTE DE LECTURE en entrez ensuite le nom de votre liste.

2. LIRE LA PISTE
Choisissez la piste à ajouter et appuyer sur lecture. Ensuite, appuyer sur le bouton de 'Sélection'.

3. AJOUT
Sélectionner 'Ajouter à la liste de lecture' sur le menu qui apparaît. Choisir ensuite la liste et appuyer sur 'Save'.

4. REPETER LES ETAPES
Choisir la piste suivante et répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que votre liste de lecture soit terminée.

La liste de lecture sera ensuite disponible dans le menu LISTE DE LECTURE.

4.4 Supprimer des pistes

Pour supprimer une piste, il faut qu'elle soit en cours de lecture et appuyer ensuite sur le bouton 'Sélection', sélectionner SUPPRIMER et confirmer votre choix par Piste ou Album. Pour supprimer une liste de lecture, mettez-là en surbrillance et appuyer sur le bouton 'Sélection'. Confirmer par suppression sur le menu qui apparaît.

4.5 Gravure de CD

Vous pouvez graver depuis une liste de lecture ou un album. Lorsqu'une piste est en cours de lecture, appuyer sur le bouton de 'Sélection', choisissez ensuite 'Graver le CD' et insérez un disque vierge lorsque demandé. Pour une liste de lecture, sélectionnez la liste, appuyez sur le bouton de 'Sélection' et confirmez par 'Graver la liste'.

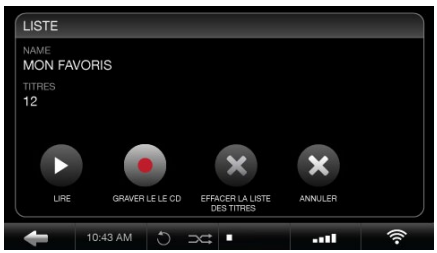

4.6 Editer les méta-données

Une application dédiée, appelé Maestro est destinée à modifier les méta-données.

L'accès à l'interface se fait l'aide de votre navigateur en entrant l'adresse IP de votre Olive comme suit:

http://x.x.x.x:8163/maestro.php
(Remplacer les x.x.x.x par l'adresse IP de votre Olive.)

Visitez la section support sur www.olivehifi.com pour de plus amples informations sur l'application iMaestro.

ⓘ Votre PC/Mac doit être sur le même groupe de travail. Actuellement, seul le navigateur Firefox est supporté par Maestro. Téléchargez le navigateur gratuitement sur www.firefox.com.

5 Radio Internet

Une section dédiée apparaît sur le menu principale si l'Olive est connecté à internet. Les stations sont cataloguées par genre, région, public et information. Pour ajouter une station à vos favoris, il faut que la station soit en cours de lecture, appuyer ensuite sur le bouton de 'Sélection' et choisir « OK ».

Vous pouvez ajouter votre propre station. Sélectionner AJOUTER UNE RADIO, entrez le nom de la radio et ensuite, son adresse internet. L'adresse doit être au format .pls, .mp3 ou .m3u.

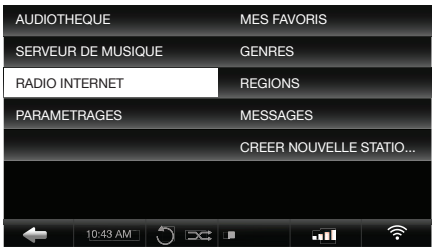

6 Télécommande

Votre Olive 4HD est fourni avec une télécommande. Si vous possédez un Apple iPhone ou iPod Touch, vous pouvez utiliser librement l'application iMaestro. Sur Apple Store, recherchez « iMaestro ».

7 Flux musical

7.1 Lecteur réseau

Olive offre avec son lecteur réseau la possibilité d'ajouter de la musique dans plusieurs pièces de votre maison; les lecteurs tiers ne sont pas supportés.

7.2 Lecture réseau depuis un PC/MAC/NAS vers l'Olive 4HD

L'Olive 4HD possède un disque dur permettant l'accès rapide et efficace de votre musique. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser le disque dur de l'Olive qui est protégé des problèmes communs aux ordinateurs (virus, malware, etc.). Pour la musique stockée sur votre ordinateur, Olive conseille l'usage de Tversity (PC) ou Twonky Media (Mac).

7.3 Votre musique dans iTunes/Windows Media Player

La musique de votre Olive est accessible par la grande majorité des logiciels compatibles UPnP DLNA comme iTunes ou Windows Media Player. L'audiothèque de votre Olive apparaîtra comme une nouvelle source dans ces programmes.

ⓘ Certains programmes (comme iTunes) ne supportent pas le format FLAC. Les pistes encodées en FLAC ne seront donc pas disponibles.

8 Support

8.1 Mise à jour logiciel

Olive développe régulièrement de nouvelles fonctionnalités ; vérifiez tous les deux mois environ si une mise à jour est disponible en allant sur PARAMETRAGES > SERVICES DU SYSTEME > MISE A JOUR LOGICIEL.

8.2 Restauration d'usine

Une restauration d'usine efface tout le contenu de votre disque dur et réinstalle le système complètement. Toute votre audiothèque sera perdue. Merci de contacter d'abord le support avant d'effectuer cette opération. Email: support@olivehifi.com.

8.3 Sauvegarde

Il est préconisé de faire une sauvegarde régulière de votre musique. Un disque dur formatté en FAT32 est nécessaire. Allez ensuite sur PARAMETRAGES > SERVICES DU SYSTEME> SAUVEGARDE. Suivre ensuite les instructions.

ⓘ La sauvegarde va effacer tout le contenu de votre disque dur et le remplacer par cette sauvegarde. Assurez-vous que le contenu de votre disque dur n'est pas sensible.

ⓘ La taille de votre disque dur doit être au moins égale à la taille de votre musique sur votre Olive (voir PARAMETRAGES > INFORMATIONS SUR VOTRE OLIVE).

8.4 Restauration

La restauration va écrasée le contenu de votre Olive 4HD. Allez sur PARAMETRAGES > SERVICES DU SYSTEME > RESTAURATION. Suivre les instructions et connectez votre disque dur lorsque demandé.

ATTENTION Ne jamais déconnectez votre disque dur USB durant la sauvegarde ou la restauration. Cela peut endommager votre Olive 4HD et effacer votre musique. Eteindre l'Olive (avec l'interrupteur arrière) lorsque le processus est complètement terminé et déconnectez le disque dur USB.

ⓘ La sauvegarde ou la restauration peut durer plusieurs heures suivant la taille de la musique stockée. Par conséquent, il est préférable d'effectuer cette opération durant la nuit.

ⓘ Durant le processus de sauvegarde ou de restauration, vous ne pouvez pas utiliser votre Olive 4HD.

8.5 Précautions

ETEINDRE LES ELEMENTS DE VOTRE CHAINE HI-FI avant de mettre en route votre Olive 4HD avec l'interrupteur arrière. Baissez le volume de votre amplificateur avant de mettre en marche votre Olive.

SI VOUS N'UTILISEZ PAS VOTRE OLIVE 4HD DURANT UNE LONGUE PÉRIODE, déconnectez le câble d'alimentation de votre Olive après avoir éteint l'appareil.

NE PAS NETTOYER VOTRE OLIVE AVEC DES AÉROSOLS, solvants chimiques, alcool ou tout produit abrasif. Ne pas retirer la poussière avec un bombe d'air sous pression.

NE JAMAIS INTRODUIRE D'OBJET DANS LES OUVERTURES. Ne pas renverser de liquide d'aucune sorte sur le produit.

8.6 Conseils

SI VOTRE OLIVE NE REPOND PLUS? Restez appuyer sur la flèche gauche; cela devrait débloquer la navigation. Si cela ne fonctionne pas, restez appuyé sur le bouton marche/veille durant 5 secondes. Le système va redémarrer. Patienter durant environ 40 à 60 secondes avec l'apparition du menu et de la connexion internet.

L'INTERFACE N'APPARAIT PAS SUR VOTRE TV. Vérifiez que votre Olive possède bien la dernière mise à jour. Vérifiez aussi que la télévision est paramétrée sur le mode 480p en mode manuel. Sinon, essayez un autre câble HDMI.

L'ECRAN TACTILE NE REPOND PLUS? Merci de calibrer l'écran en allant sur PARAMETRAGES > SERVICES DU SYSTEME > CALIBRATION DE L'ECRAN.

Merci de visiter www.olivehifi.com pour la liste des FAQ ou envoyer un email à support@olivehifi.com si vous ne trouvez pas de réponse à votre question.

olive
SAVE THE SOUND